

KOSKIFLOOR-monteringsanvisning

18/22/25 x 600/1200 x 1800/2400 mm



Vid montering av spånskivor skall temperaturen och den relativa fuktigheten vara så nära de slutgiltiga förhållanden som möjligt. Därutöver skall man försäkra sig om att regelverk och annan konstruktion skall ha torkat tillräckligt. Spånskivorna måste lagerhållas i ren och torr miljö (RH<60%) samt ventileras 5 - 7 dygn innan montering i förhållanden lika den slutgiltiga.

Regelavståndet med både P6 och P5/P6 skall vara :

	Tjocklek		
	18 mm	22 mm	25 mm
Kvalitetsklass			
KoskiFloor P4	-	300	600
KoskiFloor P6/P5	-	600	600
KoskiFloor P6	300	600	600

Koskifloor golvspånskivor monteras med långsidor vinkelrätt mot reglarna Kortsidor skarvas över regel. Skivorna skall ligga på regel längs alla väggar. Skarv i kortsidor i intilliggande rader förskjuts i förhållande till varandra. Längs väggar och mellan olika rum skall en springa på 1/1000 x rummets längd / bredd, minst 10mm, lämnas för att skivorna skall kunna röra sig. Springan tacks med golvlist eller tröskel.


För att förbättra styvheten i golvet och eliminera risken för knarrande golv skall golvet limmas samt fastsättas mekaniskt. Skivorna skall limmas och skruvas alternativt limmas och spikas i varje regel. De skall

även alltid limmas i sponten. Extra uppmärksamhet ska fästas vid limning. Limmängden ska vara så riklig att ett limöverskott pressas ända fram i fogen. Det är viktigt att skivorna pressas ihop ordentligt så att fogen blir stark och tät. Överskottslimmet avlägsnas sedan innan limmet torkat.

Utöver detta skall följande anvisningar följas:

- Avstånd mellan spik/skruv längs alla väggar cc 150-200 mm, och i mitten (mot regel) cc 300 mm
- Avstånd till spik/skruv från skivkant 10-15 mm
- Som spik rekommenderas försänkta, huggna spik/dyckert 3,2 x 75 mm
- Längden på försänkta skruv bör vara 2,5 – 3 ggr skivans tjocklek
- Skruvhuvud försänks minst 2 mm in i plattan, spikhuvud minst 5 mm. Försänkningen skall ej spacklas
- Lim av PVA-typ skall användas. Limmet bör ej spädas med vatten

Innan spånskivan beläggs med t ex. parkett skall man kontrollera att skivorna är släta och inte är fuktskadade på grund av felaktig hantering/lagring. Eventuella ojämnheter ska slipas och spacklas plana. Speciellt före mattbeläggning bör man säkerställa att spacklet har torkat ut ordentligt och att spånskivans fuktkvot liknar slutliga förhållanden. Annars kan skivor börja torka/krympa under tex en plastmatta och därigenom orsaka ”bubblor” på ytan.

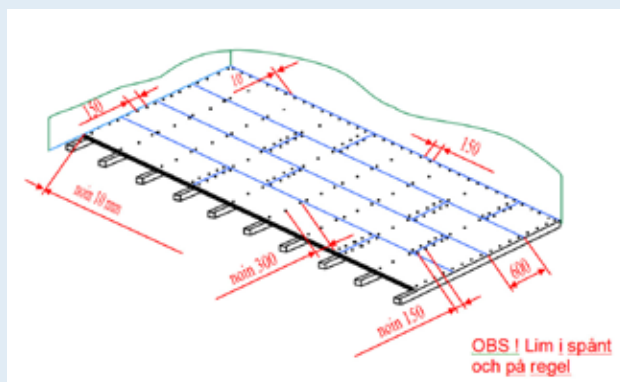

Hållfasthetsmässigt kan skivorna monteras valfritt med textsidan uppåt eller neråt (samtliga skivor måste dock ligga åt samma håll).